Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego.
Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz

Instrukcja obsługi

✻ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
✻ Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

POLSKI

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać bardziej kompletne usługi,
prosimy zarejestrować swój produkt na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
- Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i o zachowanie jej na przyszłość.

OSTRZEŻENIE
- Ponieważ niniejsza instrukcja obejmuje różne modele, charakterystyka Twojego odkurzacza może nieznacznie różnić się od przedstawionej w niniejszej instrukcji.

ZASTOSOWANE SYMBOLE PRZESTROGI/OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE	Wskazuje na występowanie niebezpieczeństwa śmierci lub poważnych obrażeń.
PRZESTROGA	Wskazuje na występowanie niebezpieczeństwa obrażeń osób lub uszkodzeń materialnych.

POZOSTAŁE ZASTOSOWANE SYMBOLE

	Wskazuje czego NIE WOLNO robić.
	Wskazuje co należy przestrzegać.
	Wskazuje, że należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA


1. Przeczytać dokładnie wszystkie instrukcje. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że napięcie w instalacji zasilania jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej na dole odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE :** Nie wolno stosować odkurzacza, kiedy dywan lub podłoga są mokre.
   Nie wolno stosować do wciągania wody.
3. W sytuacji, gdy dzieci znajdują się w pobliżu działającego urządzenia, niezbędny jest scisły nadzór osoby dorosłej. Nie wolno dopuszczać do stosowania odkurzacza jako zabawki. Nie wolno pozostawiać, ani na chwilę, pracującego odkurzacza bez dozoru. Odkurzacz może być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie wolno stosować odkurzacza bez worka na kurz. W celu utrzymania najwyższej sprawności opróżnić worek na kurz zanim napełni się całkowicie.
5. Nie wolno stosować odkurzacza do zbierania zapałek, świeżego popiołu lub niedopałków papierosów. Trzymać odkurzacz z dala od piecyków oraz innych źródeł ciepła. Ciepło może odkształcić i odbarwić plastikowe elementy urządzenia.
6. Unikać zbierania za pomocą odkurzacza twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić części odkurzacza. Nie stawać na wężu. Nie kłaść ciężarów na wężu. Nie blokować wlotu lub wylotu powietrza.
7. Wyłączyć odkurzacz wyłącznikiem na obudowie przed wyjęciem wtyczki z gniazdka. Przed opróżnieniem worka na kurz wyjąć wtyczkę odkurzacza z gniazdka. W celu uniknięcia uszkodzeń należy wyjąć wtyczkę, chwytając ją, a nie pociągając za przewód.
8. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub nie posiadających doświadczenia albo wiedzy, dopóki nie będą one pod nadzorem lub nie zostaną przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem. 10. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
11. Nie jest zalecane stosowanie przedłużaczy.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa poprawnie, wyłączyć zasilanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wcelu uniknięcia zagrożeń, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
14. Nie wolno transportować odkurzacza, trzymając go za wąż. Korzystać z uchwytu na obudowie odkurzacza.
15. Wyciągnąć wtyczkę odkurzacza z gniazdka, kiedy nie jest on używany. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka, wyłączyć odkurzacz.

Spis treści


Montaż odkurzacza

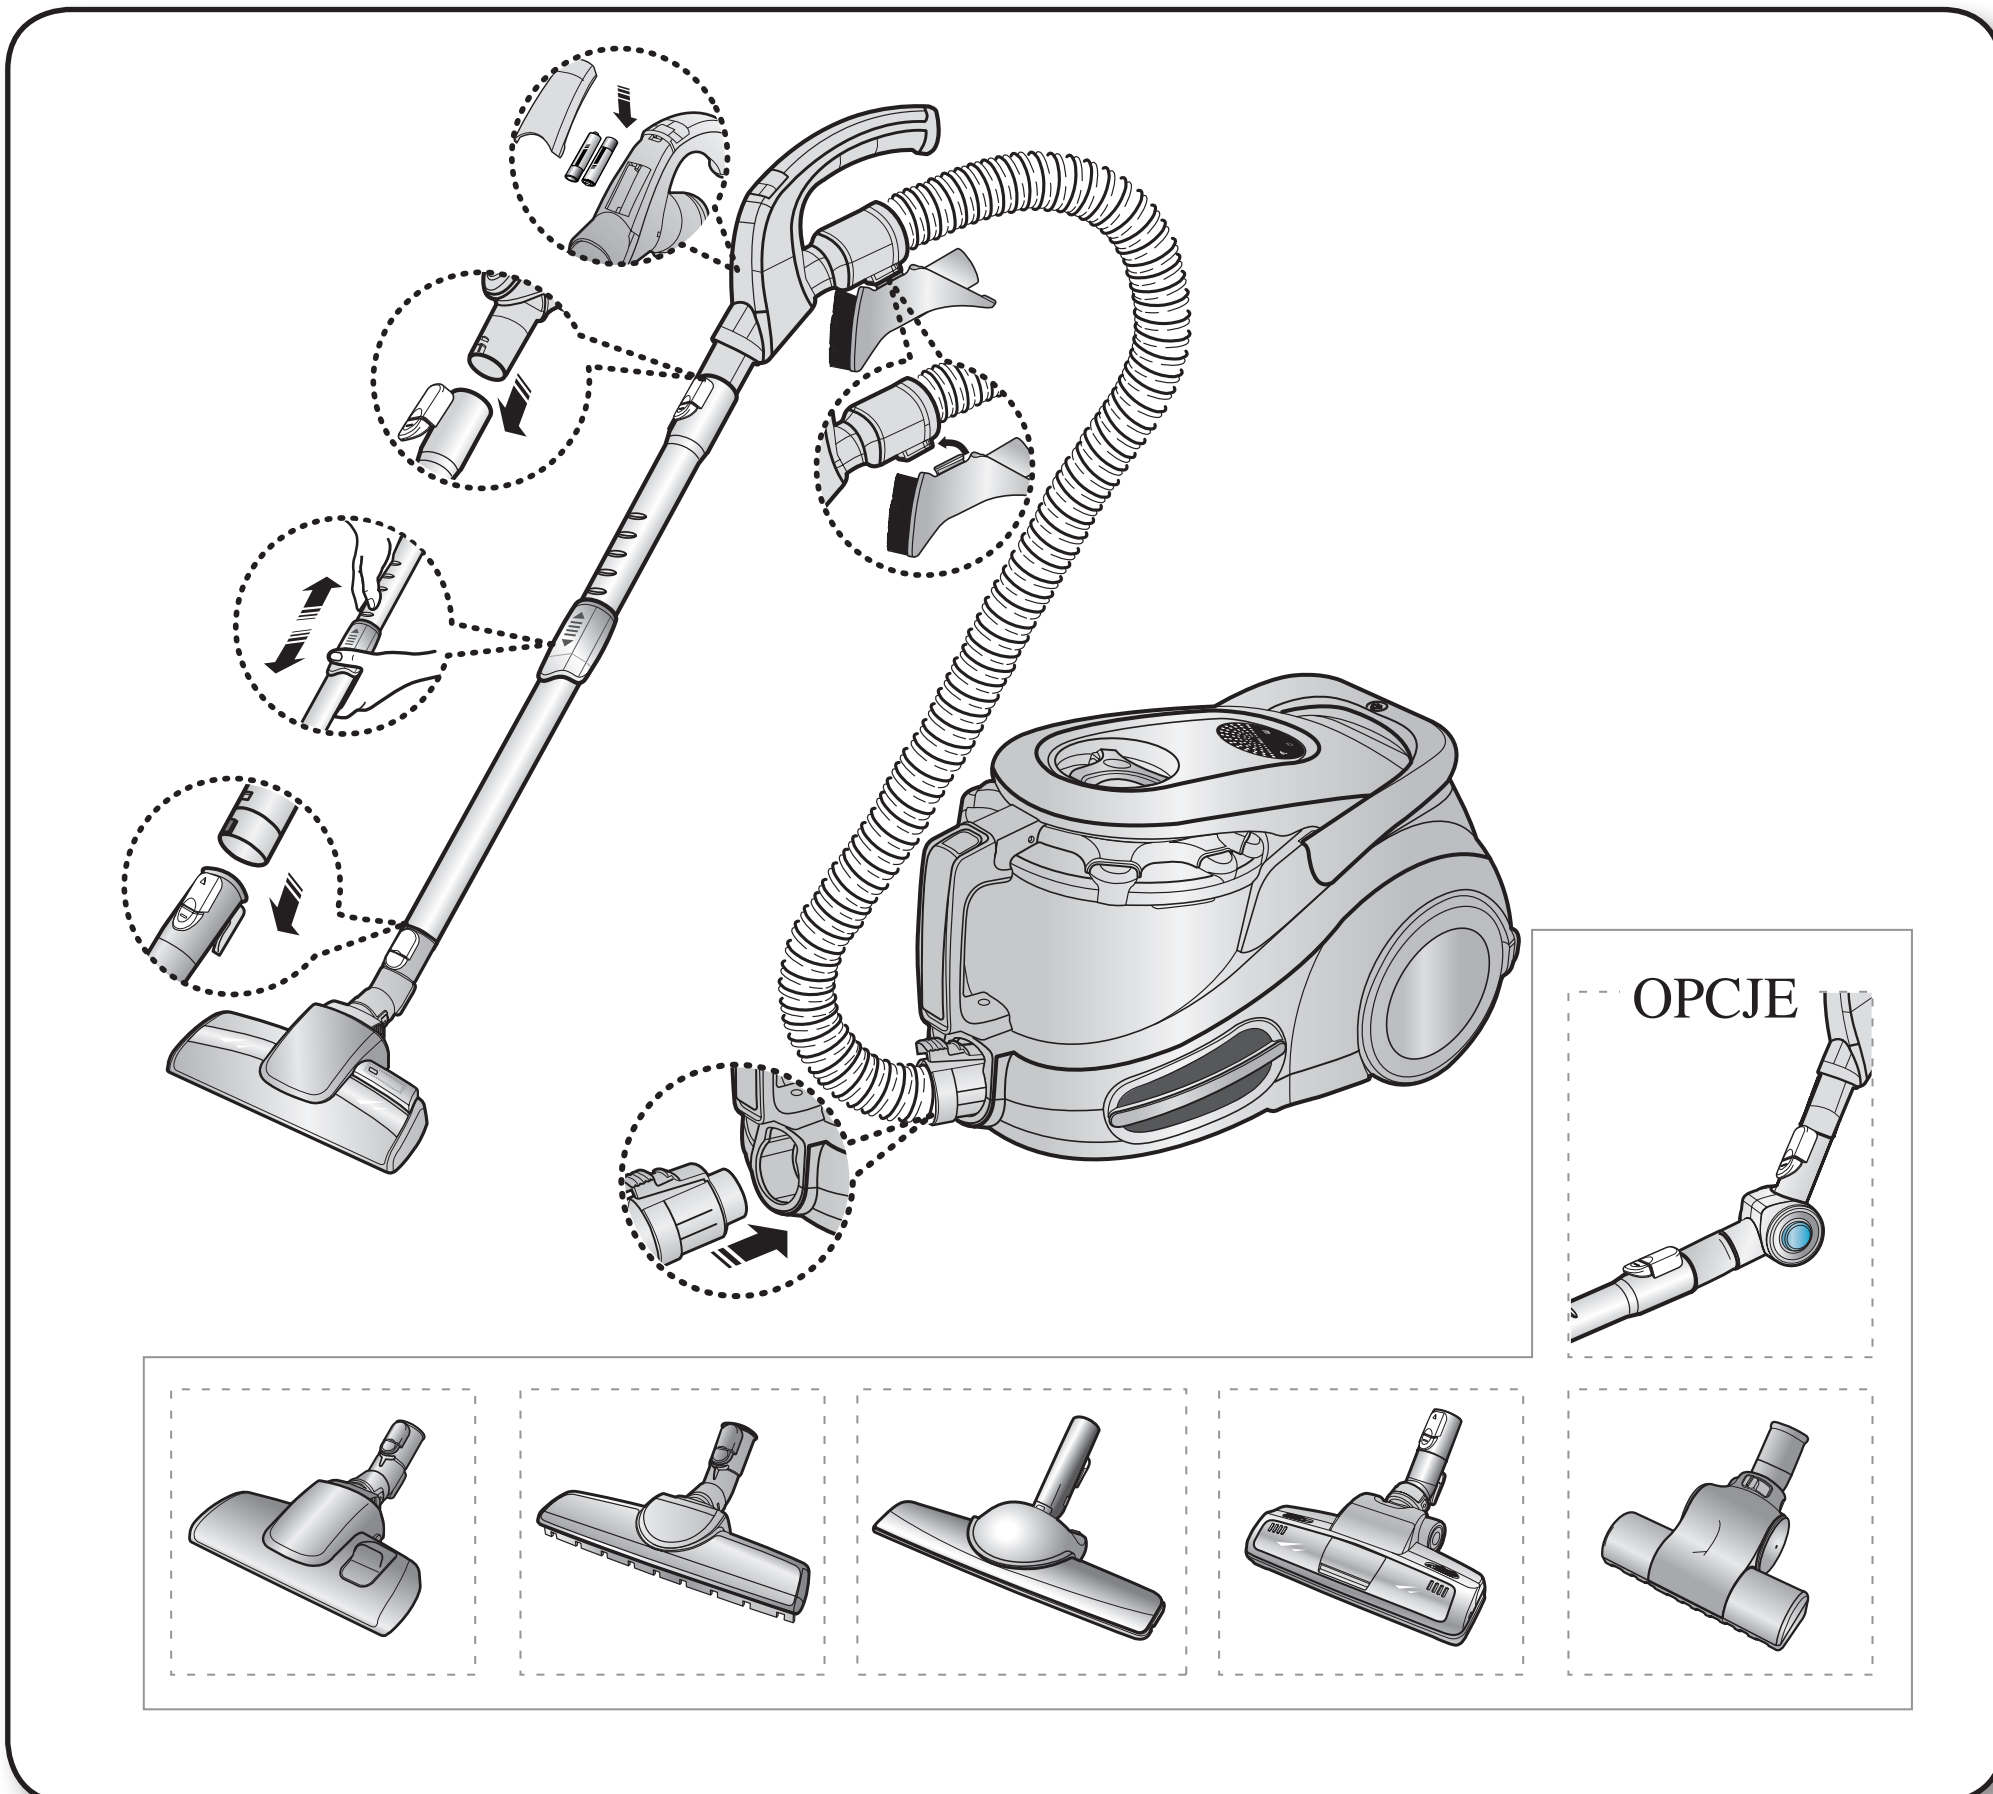

- Podczas przenoszenia odkurzacza nie należy naciskać przycisku uchwytu pojemnika nakurz.

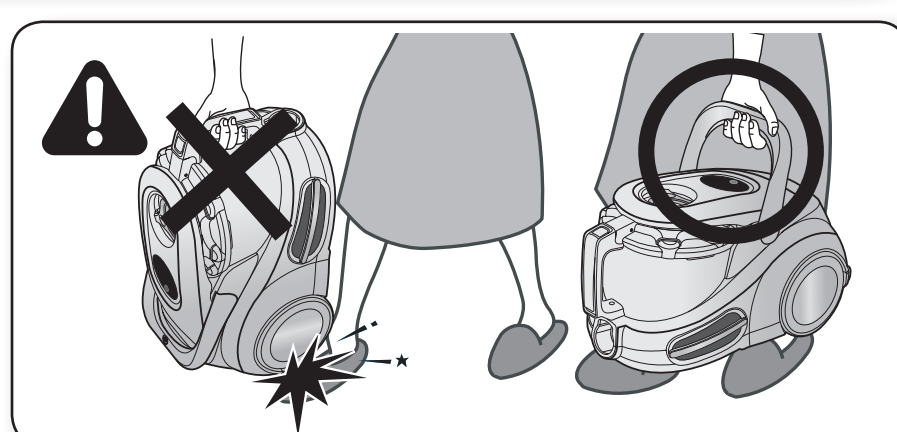



- W celu przechowywania zaparkować dyszę do podłogi.

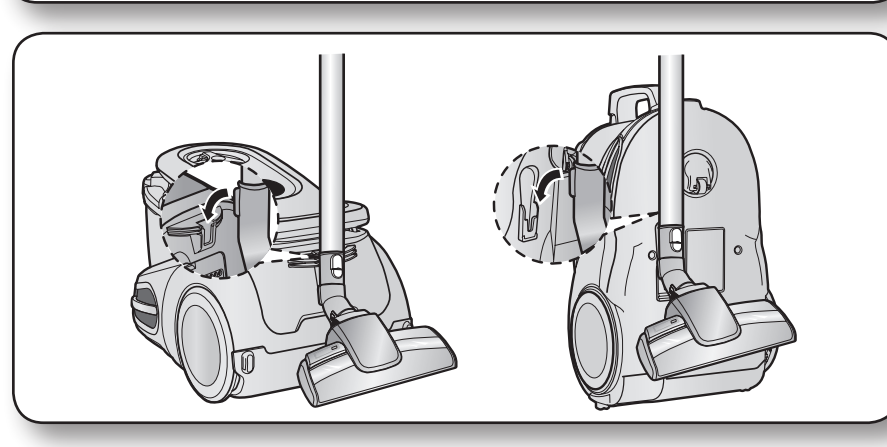

Obsługa odkurzacza

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

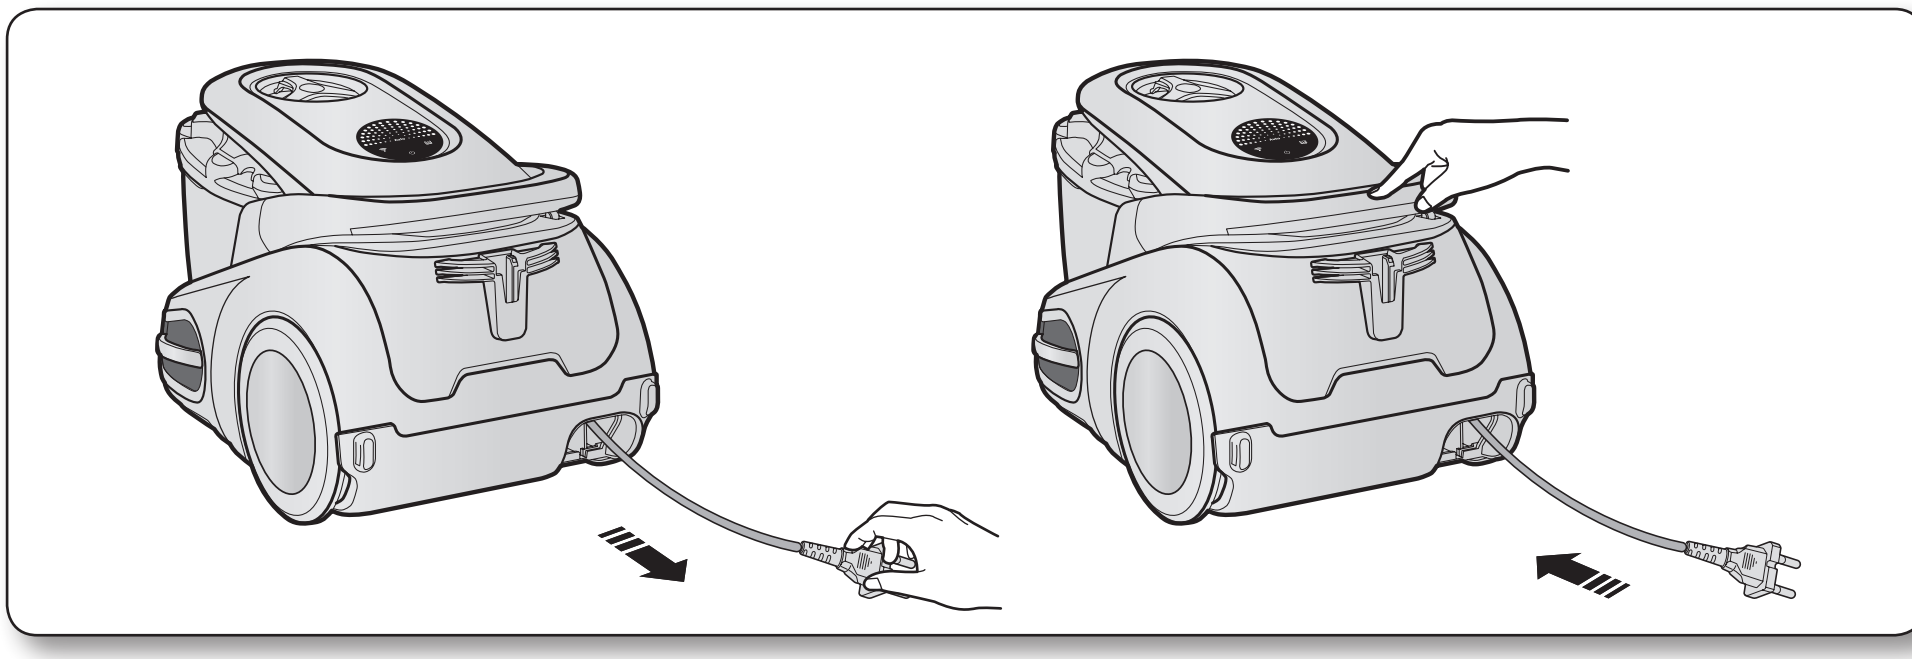

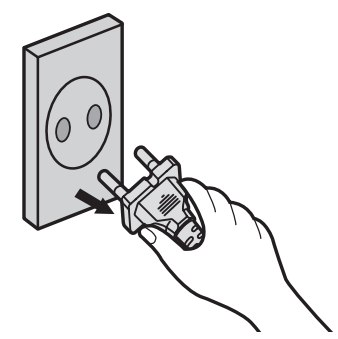

PRZESTROGA
- Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

STEROWANIE ZASILANIA (STEROWANIE w podczerwieni)


- WĄŻ


1. Odkurzacz WŁ./WYŁ.(⏻)

Należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić odkurzacz. Nacisnąć ponownie w celu wyłączenia odkurzacza.

2. Odkurzacz (-,+)

Należy nacisnąć klika razy przycisk TRYB, aby wybrać właściwy tryb pracy.
(WŁ.) MIN → MID → MAX

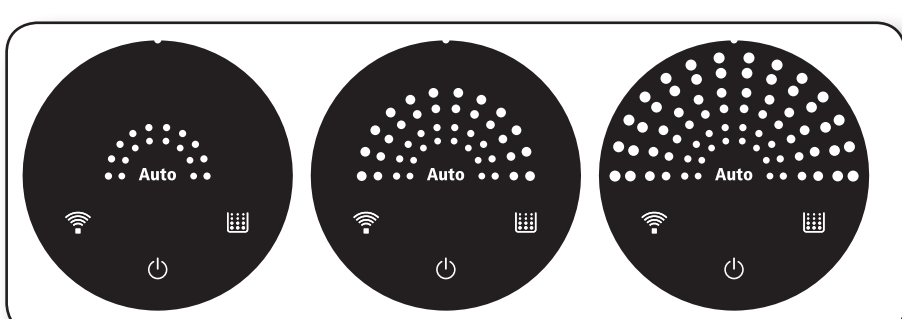

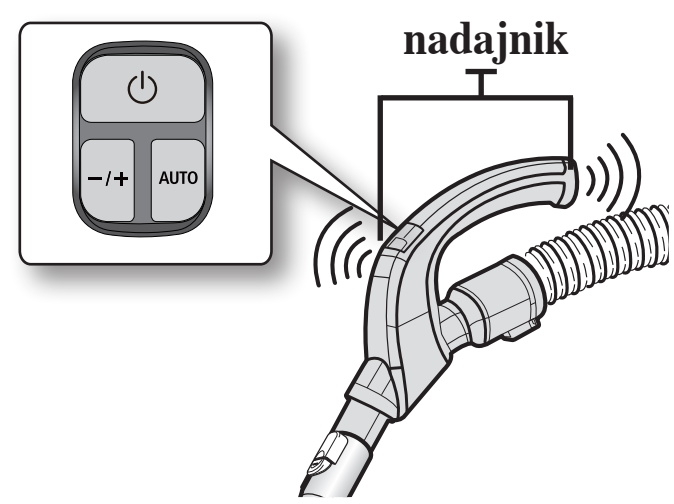

rączka sterowania
Odkurzacz jest sterowany za pomocą sygnałów emitowanych w podczerwieni.

3. Korzystanie z trybu Auto


Należy nacisnąć przycisk Auto, aby uruchomić odkurzacz w trybie automatycznym.

Nie wolno przykrywać nadajnika rączki podczas korzystania z przycisku sterowania w rączce.

- OBUDOWA

Nacisnąć klika razy przycisk sterowania zasilaniem, aby wybrać właściwy tryb A.

(WŁ. (MAKS.) → WYŁ.)

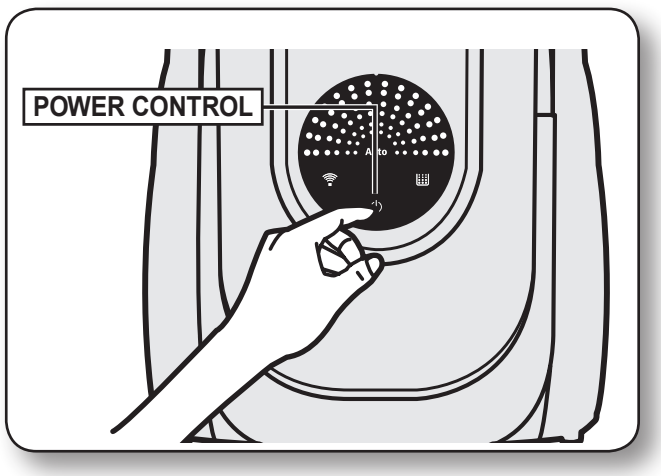

★ Jeżeli zdalne sterowanie nie działa, odkurzacz można obsługiwać za pomocą przycisku sterowania na obudowie urządzenia.


	Kontrolka podczerwieni wskazuje część, która odbiera sygnał podczerwieni z rączki sterowania
	Lampka filtra jest zapalona, kiedy zasobnik na kurz wymaga sprawdzenia lub opróżnienia. Rozlegnie się również sygnał dźwiękowy.
Auto	Wskazuje, że wybrany został tryb automatycznego ssania. Poziom ssania wskazywany jest przez wskaźnik diodowy.

utrzymanie - narzędzia i filtr


KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Akcesoria


- Nasunąć akcesoria na końcówkę uchwytu węża.

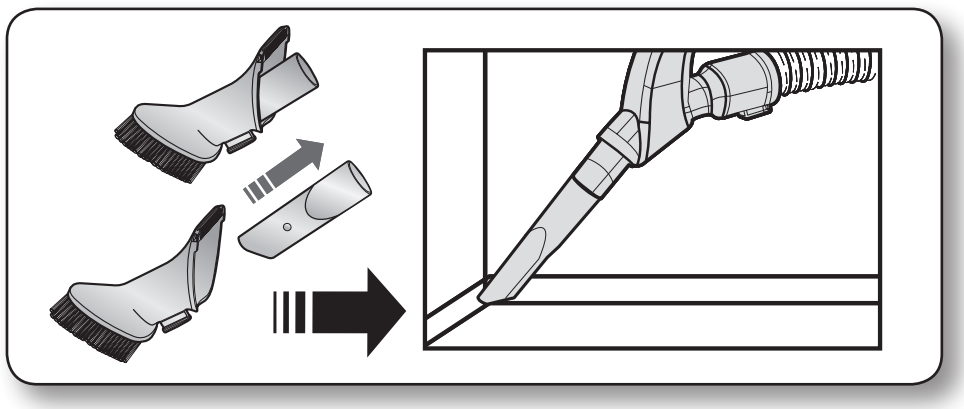

- Aby korzystać z narzędzia do odkurzania, nasunąć narzędzie na końcówkę uchwytu węża.

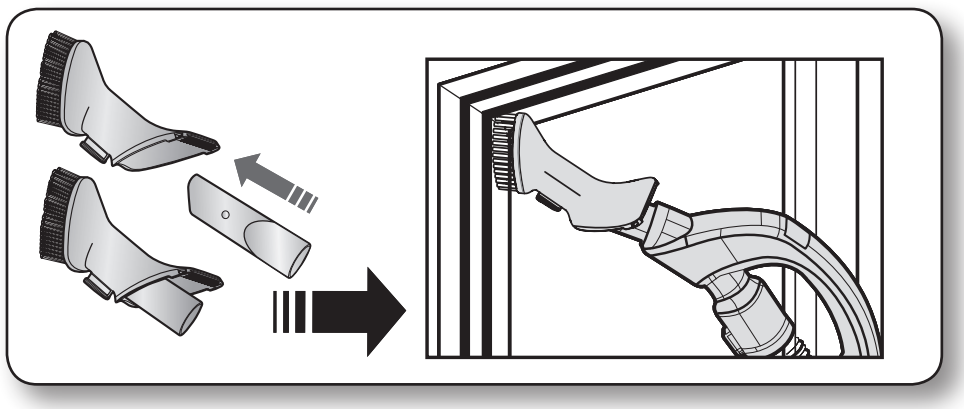


- Aby korzystać z narzędzia do odkurzania tapicerki, nasunąć narzędzie na końcówkę uchwytu węża.

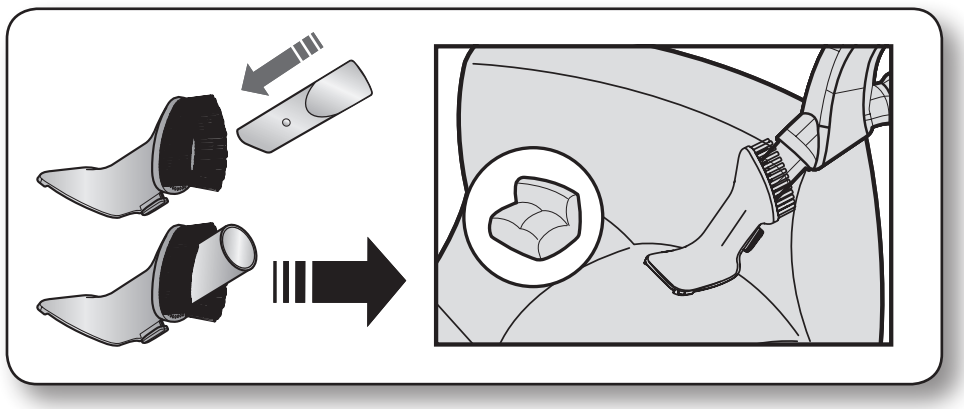


Rura

- Wyregulować długość rury teleskopowej, przesuwając przycisk sterowania długością na środku rury teleskopowej, tam i z powrotem.

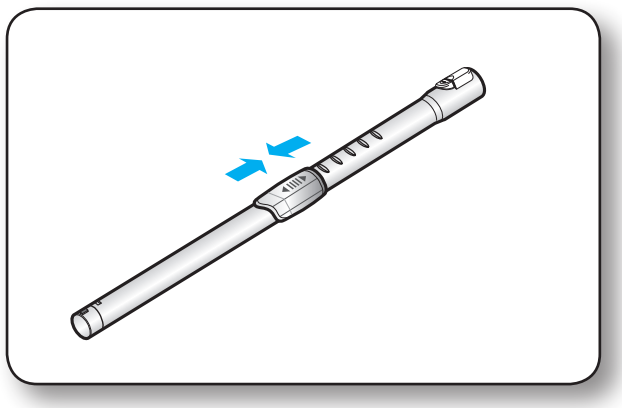


- W celu sprawdzenia pod kątem zapchania, oddzielić rurę teleskopową i skrócić ją. Umożliwia to łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń zapychających rurę.

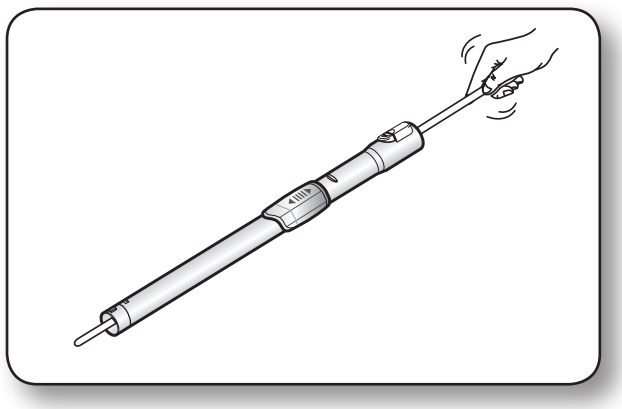

utrzymanie - narzędzia i filtr


UTRZYMANIE NARZĘDZI DO PODŁÓG

Zakrzywiona rura przedłużająca(opcja)

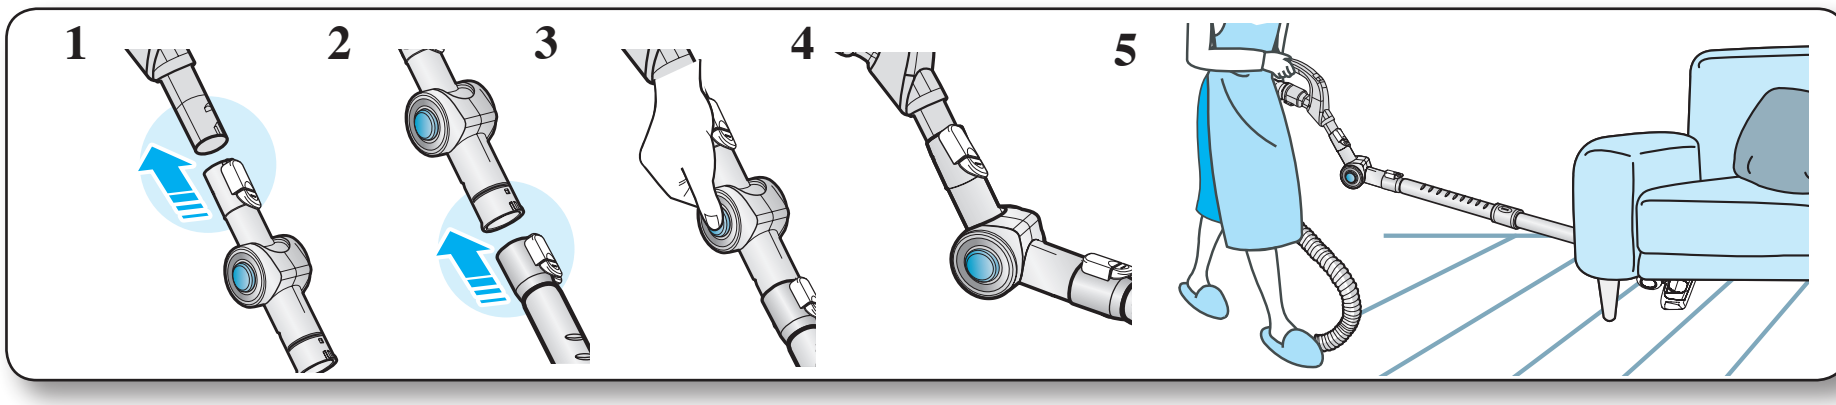


1. Podłączyć zakrzywioną rurę przedłużającą do części łączącej pokrętła węża i rury teleskopowej.
2. Przymocować rurę teleskopową do dolnejczęści zakrzywionej rury przedłużającej.
3. Nacisnąć przycisk WCIŚNIJ.
4. Kiedy przycisk WCIŚNIJ jest wciśnięty, zakrzywiona rura przedłużająca jest złożona.
5. Korzystanie z zakrzywionej rury przedłużającej umożliwia dojście do miejsc trudnych (np. pod meblami) celem oczyszczenia bez konieczności klękania.

Szczotka 3-drogowa (opcja)

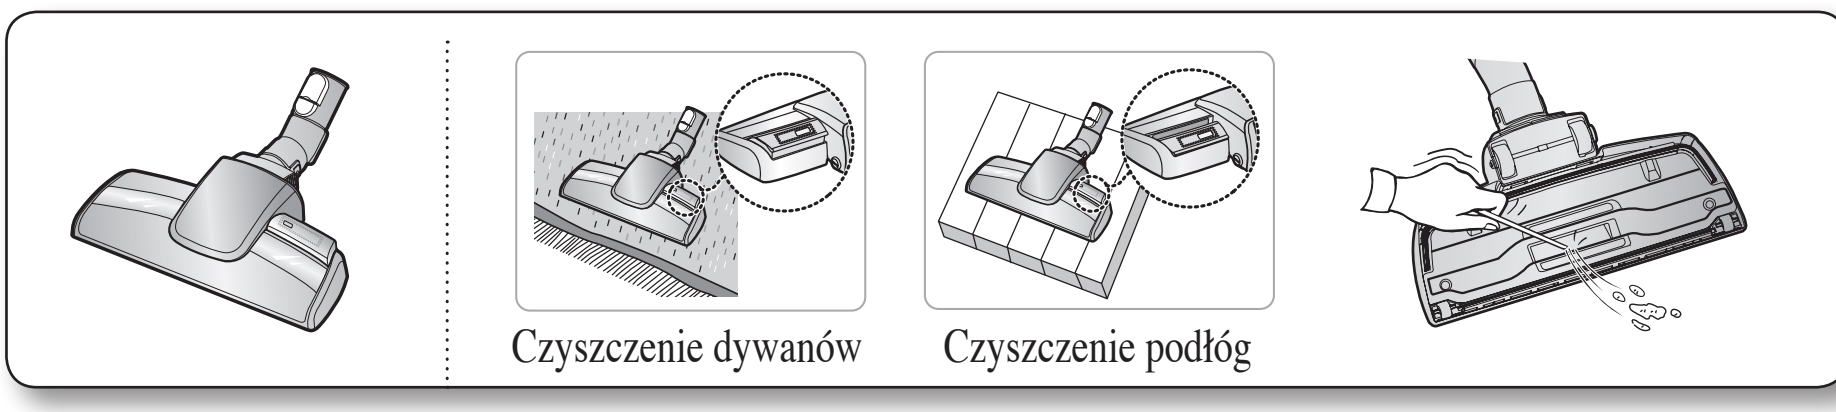

- Wyregulować dźwignię wlotową odpowiednio do powierzchni podłogi.
- Całkowicie usunąć zanieczyszczenia, jeżeli wlot jest zapchany.


Szczotka 2-stopniowa (opcja)

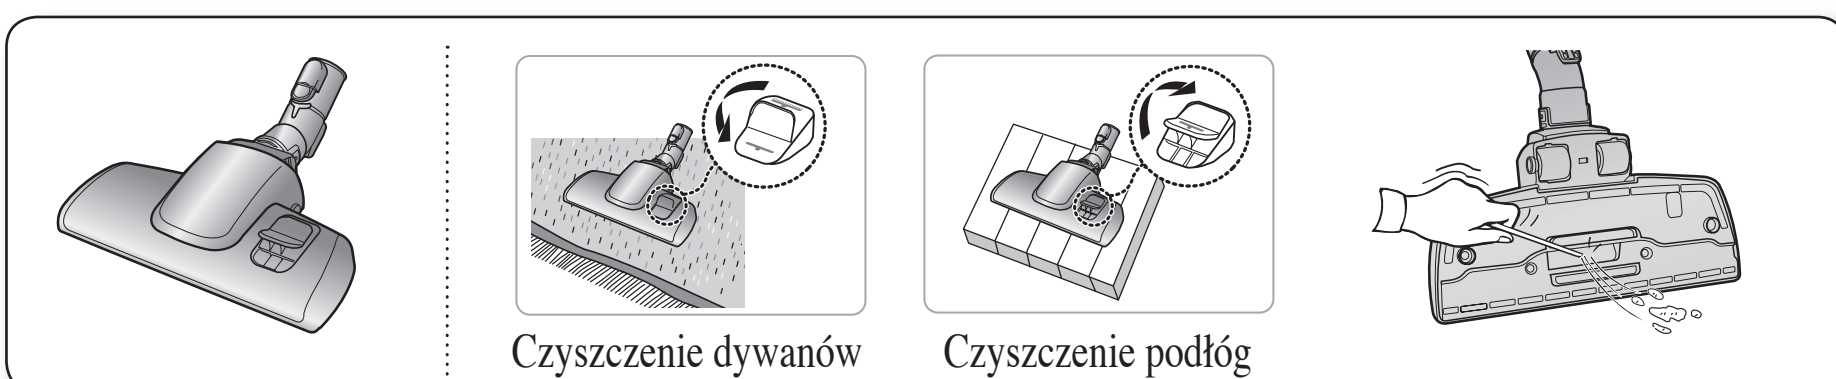

- Wyregulować dźwignię wlotową odpowiednio do powierzchni podłogi.
- Całkowicie usunąć zanieczyszczenia, jeżeli wlot jest zapchany.

Szczotka główna do parkietów (opcja)


- Zbieranie kurzu od razu w dużym obszarze.
- Całkowicie usunąć zanieczyszczenia, jeżeli wlot jest zapchany.

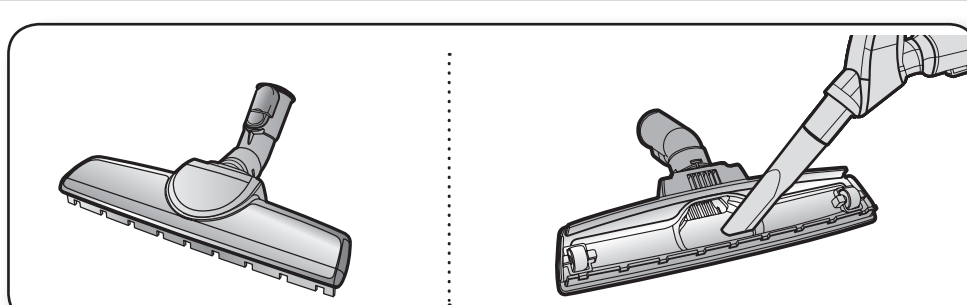


utrzymanie - narzędzia i filtr

Szczotka do parkietów (opcja)


- Zbieranie kurzu od razu w dużym obszarze.
- Całkowicie usunąć zanieczyszczenia, jeżeli wlot jest zapchany.

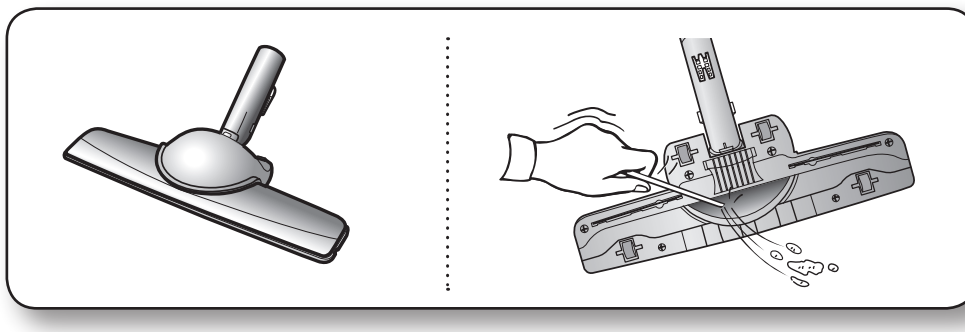

Szczotka Power Pet Plus (opcja)

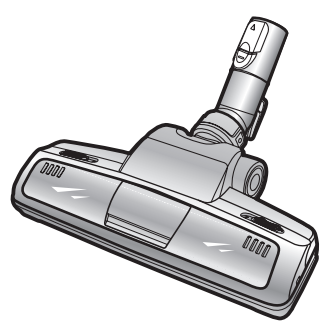


Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów.

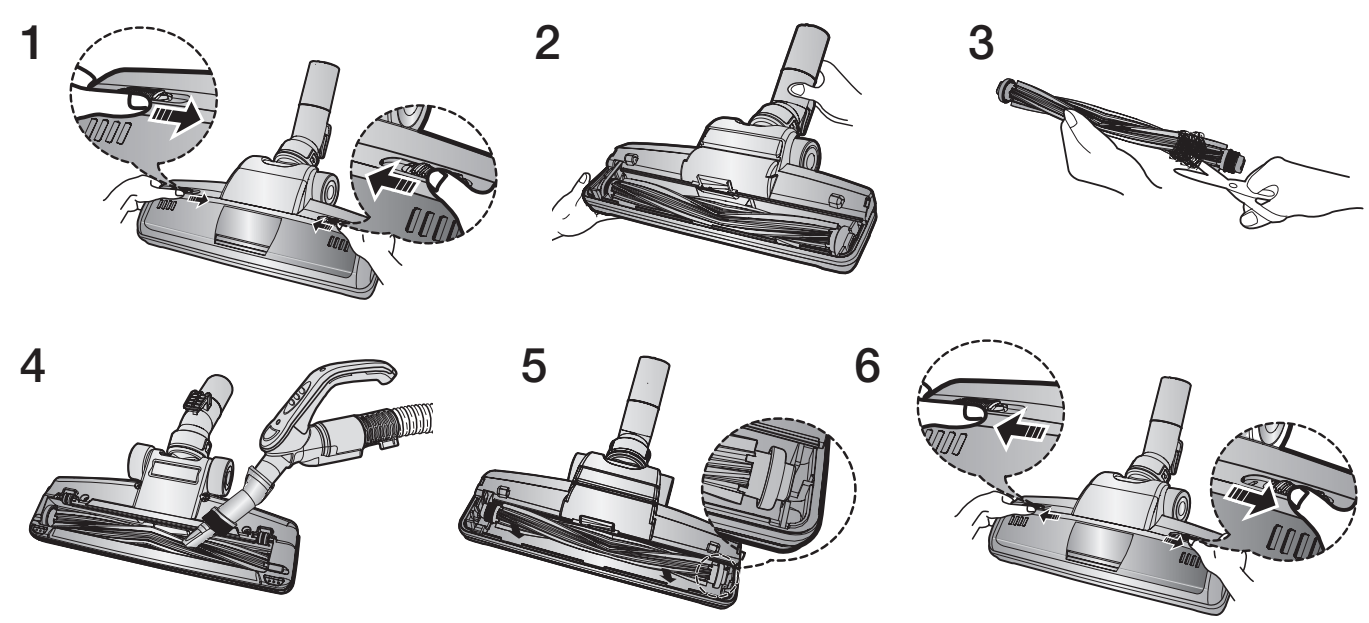


Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyść bęben.

1. Naciśnij przycisk otwierania przezroczystej pokrywy, aby ją oddzielić.
2. Wyjmij szczotkę z przezroczystej pokrywy.
3. Przy pomocy nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz oraz nagromadzone włosy.
4. Przy pomocy końcówki do szczelin usuń kurz nagromadzony wewnątrz obudowy szczotki.
5. Włóż szczotkę do paska obrotowego i zmontuj je.
6. Załóż z powrotem na miejsce przezroczystą pokrywę.

Szczotka do kocy (opcja)



Służy do zbierania włosów zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

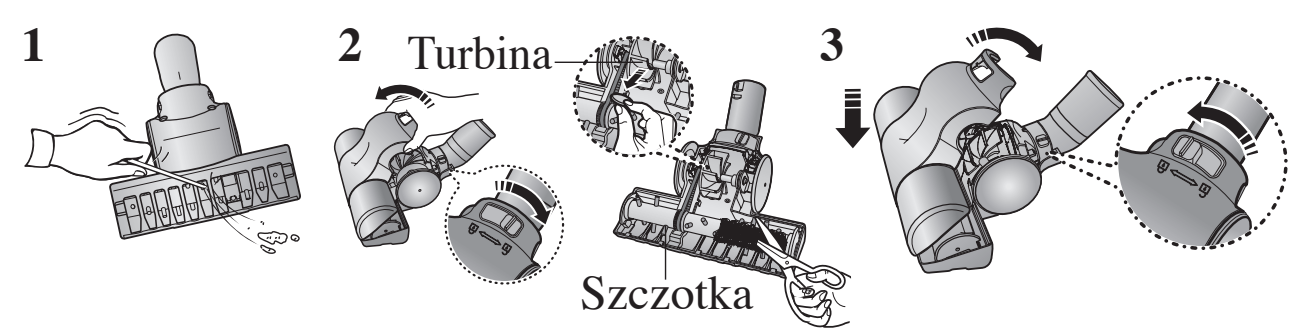


1. Całkowicie usunąć zanieczyszczenia, jeżeli wlot jest zapchany.
2. Obrócić przycisk blokady do , i wyjąć.
3. W celu zmontowania wyrównać pokrywę z przodem obudowy głównej i zamknąć. Po zamknięciu pokrywy upewnić się, że przycisk blokady został przesunięty do swojego położenia .

PRZESTROGA Stosować tylko do pościeli. Uważać, aby nie uszkodzić szczotki w czasie czyszczenia.

utrzymanie - narzędzia i filtr


OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1

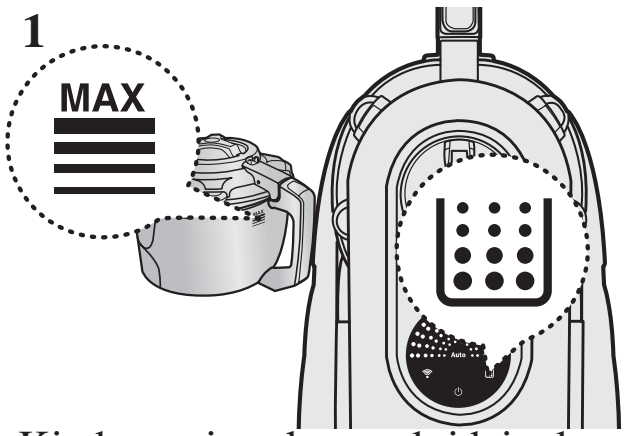


Kiedy poziom kurzu dojdzie do znaku zapełnienia kurzem, należy opróżnić pojemnik na kurz.

2

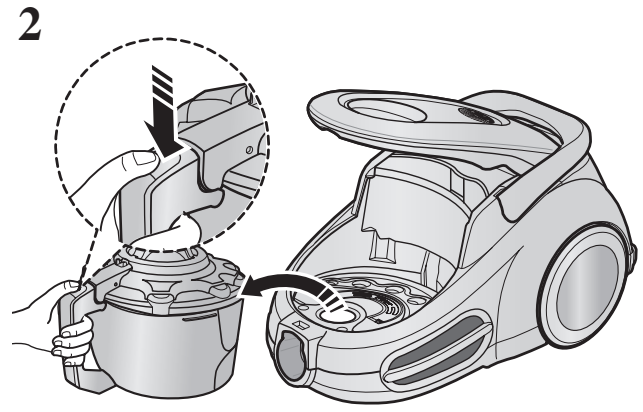

Wyjąć pojemnik na kurz przez naciśnięcie przycisku.

3

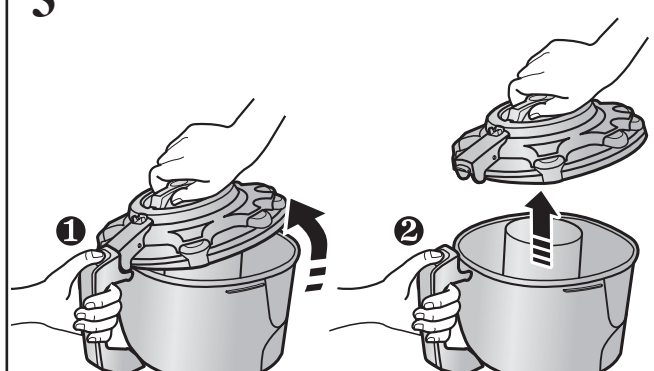


Oddzielić pokrywę pojemnika na kurz.

4




Wyrzucić kurz z pojemnika.

5

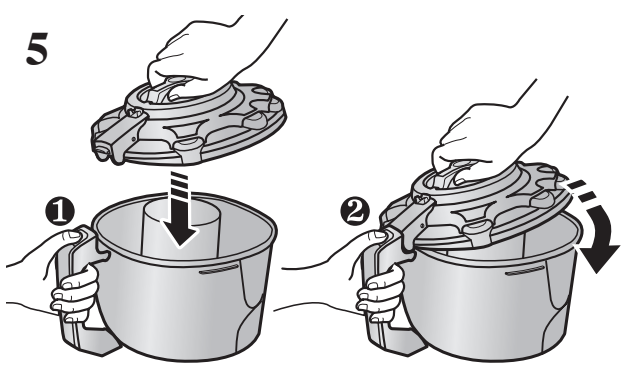


Po opróżnieniu pojemnika na kurz usunąć zanieczyszczenia takie jak włosy, sierść z pokrywy pojemnika na kurz.


6

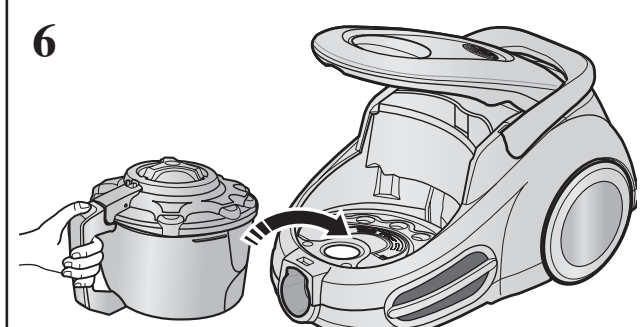

Przed użyciem wcisnąć pojemnik na kurz do obudowy głównej i naciskać na pokrywę pojemnika na kurz odkurzacza do chwili usłyszenia dźwięku “kliknięcia”.

- Opróżnić do worka plastikowego.
  (zalecane dla osób cierpiących na astmę/alergię)

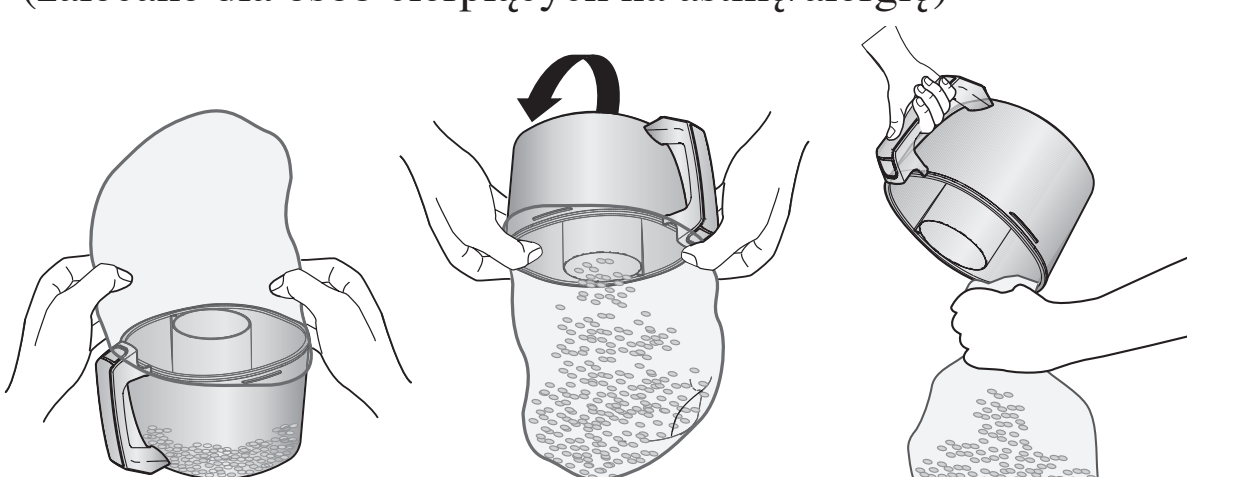


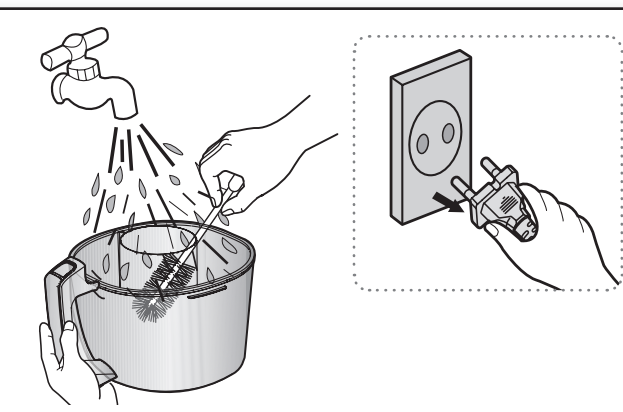



Można opłukać pojemnik na kurz za pomocą zimnej wody.

Opcja

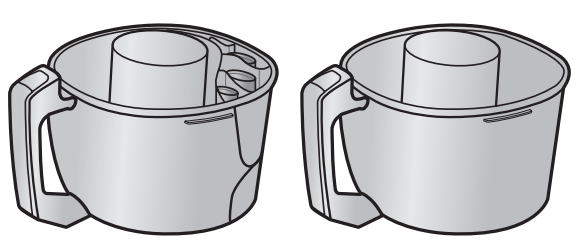


Podczas opróżniania odkurzacza trudno jest uniknąć ekspozycji na pył. W celu zmniejszenia ryzyka, prosimy upewnić się, że pojemnik na kurz zostanie wsunięty do dużego worka, celem opróżnienia i worek zostanie zawiązany tak dokładnie jak to możliwe wokół okrągłej części pojemnika. Wyjąć pojemnik i zamknąć worek tak szczelnie i szybko jak to możliwe i natychmiast zutylizować. Podczas opróżniania odkurzacza zalecane jest noszenie rękawic jednorazowych i maski na twarz. Jeżeli możliwe, należy poprosić o opróżnienie pojemnika na kurz osobę, która nie cierpi na alergie.

utrzymanie - narzędzia i filtr


CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA KURZ

Kiedy należy czyścić zasobnik na kurz

- Kiedy ssanie zostanie ograniczone kontrolka zaświeci się na czerwono. Jeżeli kontrolka się zaświeci, należy oczyścić zasobnik na kurz.

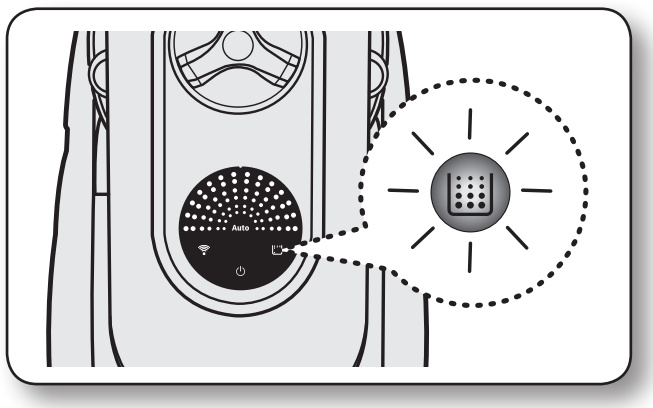


- Przestawić moc ssania na „MAX".

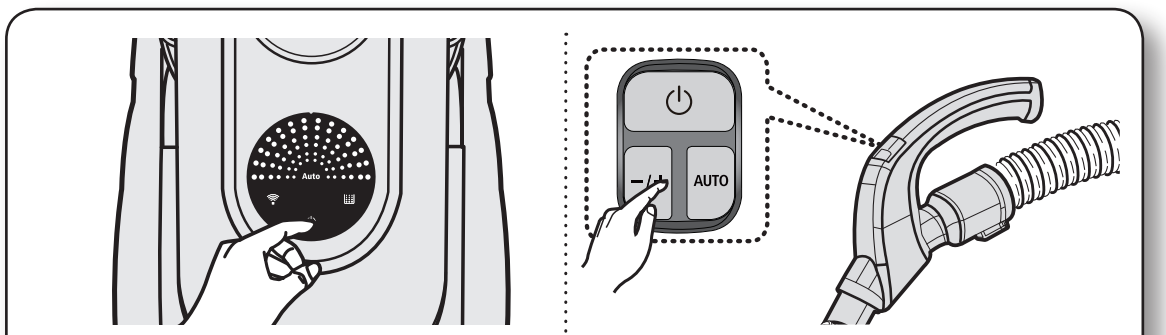

Sterowanie w obudowie | Rączka sterowania


- Jeżeli kontrolka filtra zaświeci się na czerwono, kiedy otwór wlotowy znajduje się 10 cm nad podłogą, należy oczyścić zasobnik na kurz.

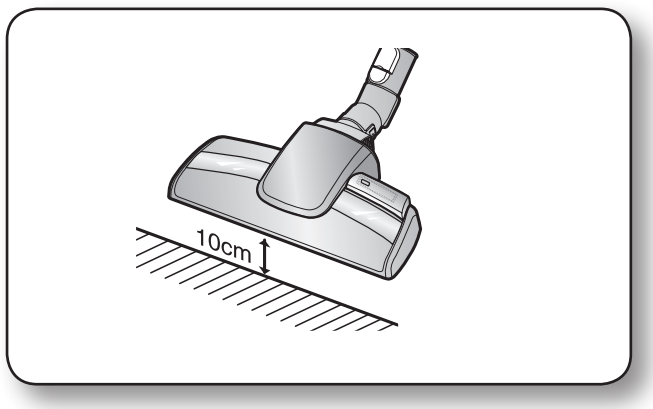

★ Jeżeli ssanie jest wyraźnie zredukowane w sposób ciągły, należy oczyścić zasobnik na kurz.


CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA KURZ

1

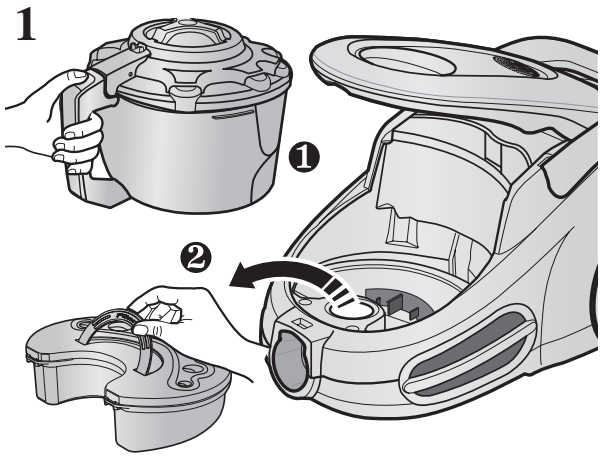


Wyjąć pojemnik na kurz i zasobnik na kurz w pokazany sposób.

2

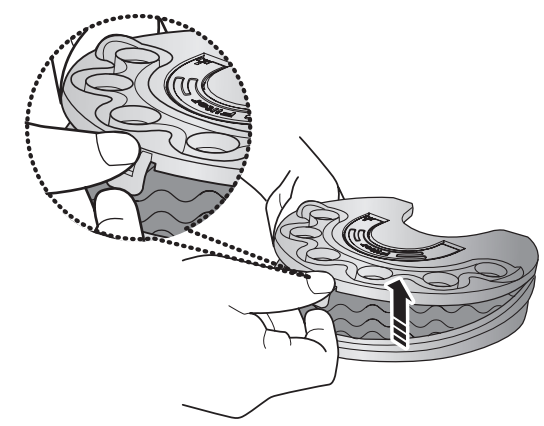


Zdjąć ramkę pokrywy zasobnika na kurz.

3

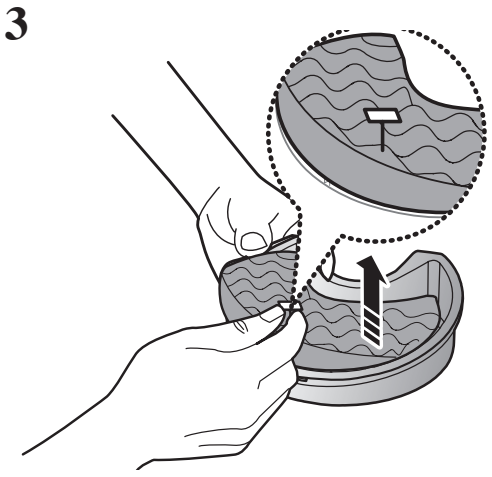


Wyjąć gąbkę i filtr z zasobnika na kurz.

4

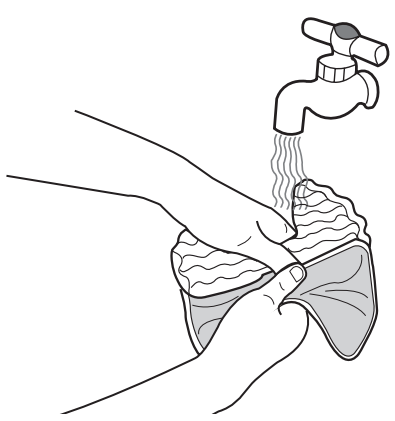


Umyć wodą gąbkę i filtr z zasobnika na kurz.

5

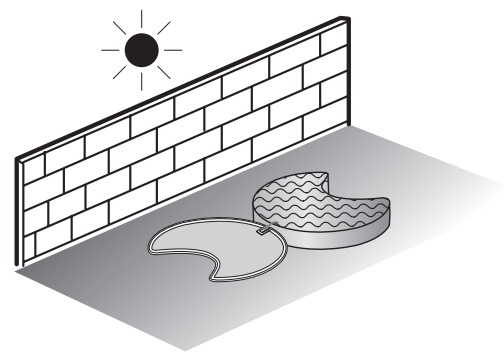


Pozostawić gąbkę i filtr w cieniu przez ponad 12 godzin, celem wysuszenia.

6

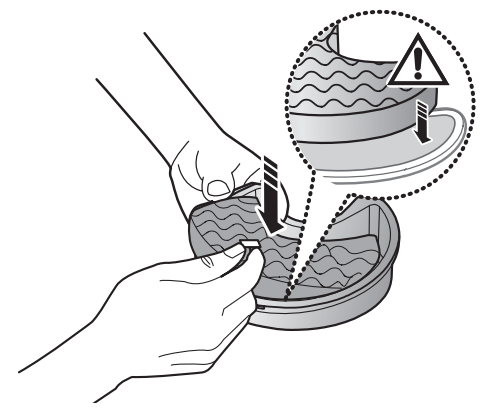


Włożyć gąbkę i filtr do zasobnika na kurz.

7

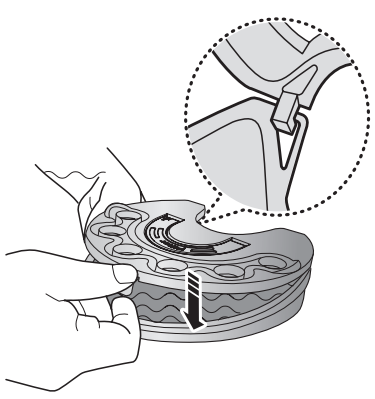

Przed zmontowaniem odpowiednio ustawić pokrywę zasobnika na kurz i zasobnik na kurz.

8

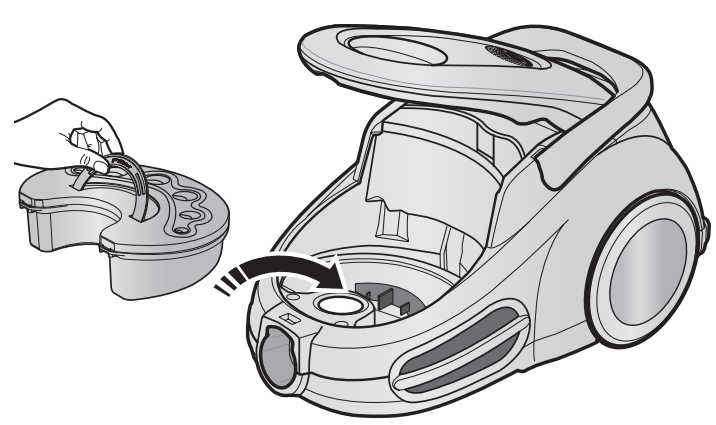




Włożyć zmontowany zasobnik na kurz do obudowy odkurzacza.

★ Przed włączeniem odkurzacza upewnić się, czy filtr jest całkowicie suchy Filtr. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.


utrzymanie - narzędzia i filtr

CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO SILNIKA

- Wyjąć worek na kurz i zasobnik na kurz.

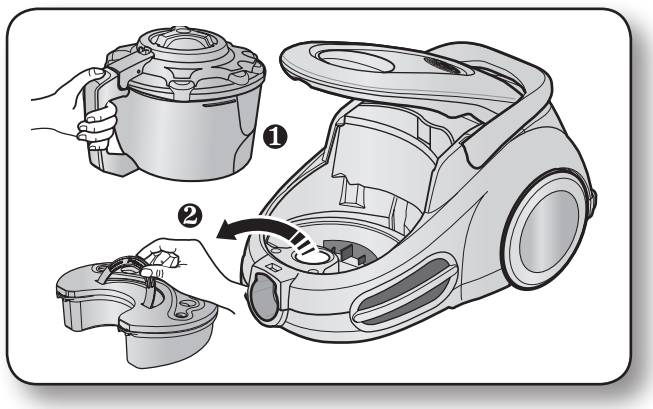


- Wyjąć filtr ochronny silnika z obudowy odkurzacza. Wstrząsnąć filtrem celem usunięcia z niego kurzu i ponownie zamontować w odkurzaczu.

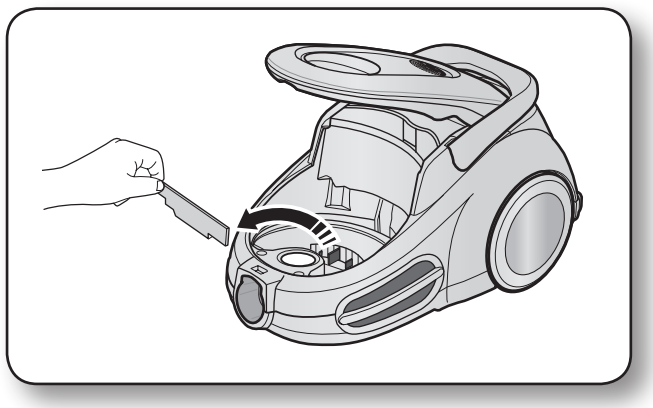


CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

1

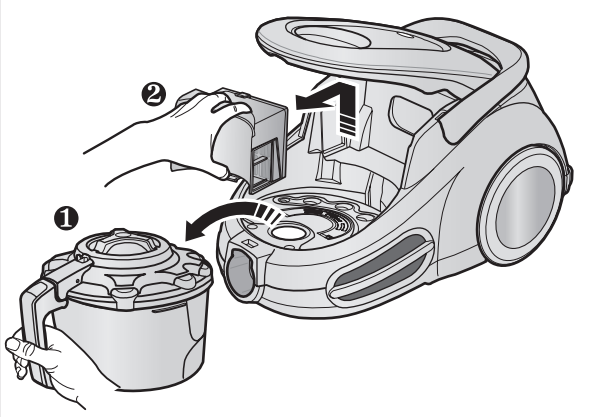


Wyjąć pojemnik na kurz i filtr HEPA w pokazany sposób.

2

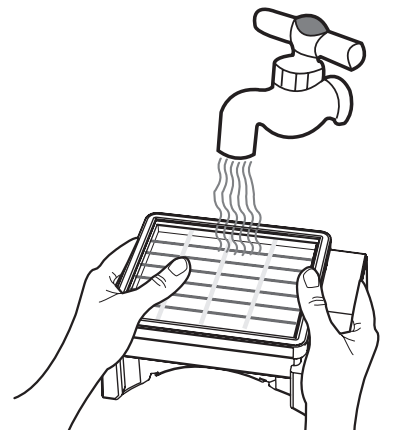


Oczyścić filtr HEPA.

3

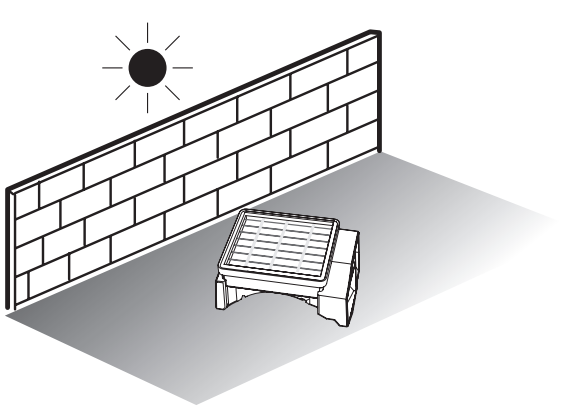

Pozostawić filtr HEPA w cieniu na ponad 12 godzin, celem wysuszenia.

4

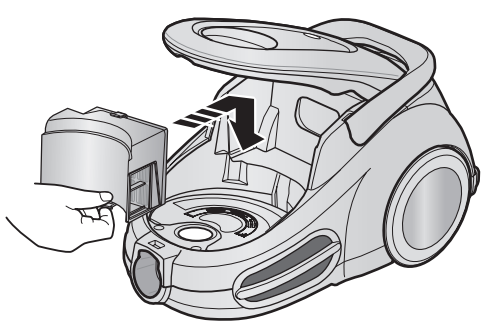



Zamontować filtr HEPA i pojemnik na kurz do korpusu.

Przed włączeniem odkurzacza upewnić się, czy filtr jest całkowicie suchy Filtr. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.


utrzymanie - narzędzia i filtr

WYMIANA BATERII

1. Jeżeli odkurzacz nie działa, wymienić baterie.
   Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
2. Zastosować 2 baterie wielkości AAA.

PRZESTROGA

1. Nigdy nie rozbierać lub nie ładować ponownie baterii.
2. Nigdy nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać ich do ognia.
3. Nie wolno zamieniać biegunów (+), (-).
4. Właściwie postępować ze zużytymi/starymi bateriami.

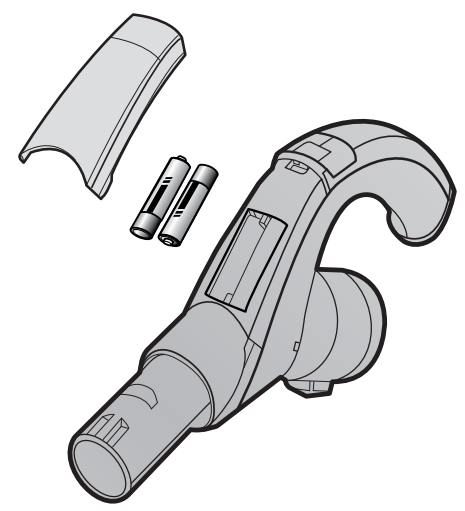

TYP baterii: AAA

Wykrywanie i usuwanie usterek

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się	• Sprawdzić kabel, wtyczkę i gniazdko. • Pozostawić do ochłodzenia.
Siła ssania zmniejsza się stopniowo	• Sprawdzić, czy nie ma przeszkód i jeśli usunąć, jeśli są.
Przewód nie zwija się całkowicie	• Wyciągnąć 2-3 metry przewodu i nacisnąć przycisk zwijania przewodu.
Odkurzacz nie zbiera zanieczyszczeń	• Sprawdzić wąż i jeżeli konieczne wymienić.
Niskie lub malejące ssanie	• Niskie lub malejące ssanie. Sprawdzić filtr i jeżeli konieczne oczyścić, jak pokazano na rysunku w instrukcji. Jeżeli filtry są zużyte należy wymienić je na nowe.
Przegrzanie obudowy	• Sprawdzić filtry i jeżeli konieczne oczyścić, jak pokazano na rysunku w instrukcji.
Wyładowanie elektryczności statycznej	• Zmniejszyć moc ssania.

Niniejszy odkurzacz posiada następujące dopuszczenia.
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej : 2004/108/EEC
Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia: : 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00467C REV(0.0)